

この商品は販売終了しました


STAG INP フォールディングドア

INPタイプ パーツリスト、金具の取付け方

品名・品番	形状	材質/仕上げ	入数
P型 ローラーガイド 1166P		<ul style="list-style-type: none"> ■材質/ Material 本体: ナイロン ローラー: ナイロン ■仕上げ/ Finish 本体: 乳白 ローラー: 乳白 	100
P型ピボット受座 1109P		<ul style="list-style-type: none"> ■材質/ Material SPCC ■仕上げ/ Finish クロメート 	160
ストッパー丁番 11013		<ul style="list-style-type: none"> ■材質/ Material 本体: ZDC ローラー: 含油樹脂 ■仕上げ/ Finish 本体: アイボリー塗装、茶塗装 キャッチ: 黒 	125
スパナ 12017P		<ul style="list-style-type: none"> ■材質/ Material SPCC ■仕上げ/ Finish クロメート 	500

金具の取付け方

(ローラーガイドの取付け)

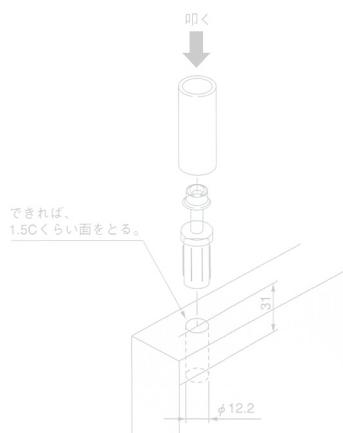

P型ピボットを打ち込むときは、内径φ16くらいのパイプを使って、木製かプラスチックのハンマーで打ち込んで下さい。

※尚、できれば下穴にはC面をつけて下さい。下穴径は基準寸法です。一度試してから加工して下さい。

(丁番の取付け)

扉と扉の合せ目に丁番の中心を真直に合わせて下さい。少しでもまがると扉が完全に開きません。

